

Installation Instructions

24" Gas Built-In Oven JGRS14

? Questions? Call 800.GE.CARES (800.432.2737) or Visit our Website at: www.GEAppliances.com

BEFORE YOU BEGIN

Read these instructions and warnings completely and carefully.

IN THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS:

- This product must be installed by a licensed plumber or gas fitter.
- When using ball-type gas shut-off valves, they shall be the T-handle type.
- A flexible gas connector, when used, must not exceed 3 feet.
- **IMPORTANT** — Save these instructions for local inspector's use.
- **IMPORTANT** — Observe all governing codes and ordinances.
- **Note to Installer** – Be sure to leave these instructions with the Consumer.
- **Note to Consumer** – Keep these instructions for future reference.
- **Skill level** – Installation of this appliance requires basic mechanical skills.
- **Completion time** – 1 to 3 hours
- Proper installation is the responsibility of the installer.
- Product failure due to improper installation is not covered under the Warranty.

▲ WARNING — This appliance must be properly grounded.

FOR YOUR SAFETY:

▲ WARNING — If the information in this manual is not followed exactly, a fire, explosion, or gas leak may result causing property damage, personal injury, or death.

DO NOT STORE OR USE GASOLINE OR OTHER FLAMMABLE VAPORS AND LIQUIDS IN THE VICINITY OF THIS OR ANY OTHER APPLIANCE!



WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS:


- Do not try to light any appliance.
- Do not touch any electrical switch; do not use any phone in your building.
- Immediately call your gas supplier from a neighbor's phone. Follow the gas supplier's instructions.
- If you cannot reach your gas supplier, call the fire department. Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency or the gas supplier.

- Be sure your oven is installed properly by a qualified installer or service technician.
- Be sure the oven is securely installed in a cabinet that is firmly attached to the house structure. Weight on the oven door could cause the oven to tip, resulting in serious personal injury or death. Never allow anyone to climb, sit, lean, stand, or hang on the oven door.

Installation Instructions

PREPARE TO INSTALL THE OVEN

TOOLS YOU WILL NEED




Drill with 1/8" Bit




Safety Glasses



Adjustable Wrench



Ruler or Straightedge



Pipe Wrench



Pencil




3/16" Hex Socket Driver



12" Spirit Level



#1 or #2
Phillips Screwdriver



Hand or Saber Saw


MATERIALS YOU MAY NEED



Gas line
shut-off valve



Pipe joint sealant



1/2" pipe nipple

FOR FLEXIBLE CONNECTION WHERE LOCAL CODES PERMIT:

- Coated and approved flexible metal tubing (same 3/4" or 1/2" I.D. as gas supply line)
- Adaptor or connector

FOR RIGID CONNECTION:

- Pipe fittings or union as required

1 GAS REQUIREMENTS

You must follow local codes when installing your built-in oven. Check with your local utilities for codes and ordinances that apply in your area. If there are no local codes, you must follow the National Fuel Gas Code ANSI/Z223.1 – Latest Edition. To get a copy write to:

American Gas Association
1515 Wilson Boulevard
Arlington (Rosslyn), VA 22209

This standard does not cover the thermal efficiency of household cooking gas appliances since it is regulated by the Energy Policy and Conservation Act of 1975, the National Energy Conservation Policy Act of 1978 and the National Appliance Energy Conservation Act of 1987.

If the oven is to be installed in a mobile home, the installation must conform to the Manufactured Home Construction and Safety Standard, Title 24, CFR, Part 3280 or, when not applicable, the Standard for Manufactured Home Installations ANSI/A225.1 – Latest Edition and Manufactured Home Installations, Sites, and Communities ANSI/NFPA 501A, or with local codes. You can get a copy of the Federal Standard by writing:

Office of Mobile Home Standards
HUD Building
451 7th Street, S.W.
Washington, D.C. 24010

2 ELECTRICAL REQUIREMENTS

This appliance must be electrically grounded. Check with your local codes which apply in your area. If no local codes apply, the National Electrical Code, ANSI/NFPA No. 70 – Latest Edition must be followed. Write to:

NATIONAL FIRE PROTECTION
ASSOCIATION
BATTERYMARCH PARK
QUINCY, MA 02269

Installation Instructions

3 PREPARE THE OPENING

Cabinet space: 24" min. depth
24" min. width

Cutout: 22 3/16" width
38" height
3/8" min. on either side
(See Fig. 2)

It's best to use a template to make a straight cut. Place the template on a level base line, 22" to 28" above the floor. This will place the oven cavity 36" or 42" above the floor.

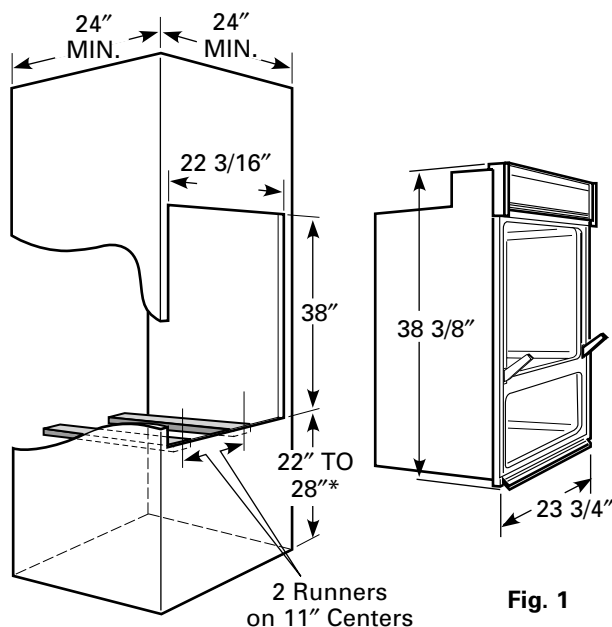


Fig. 1

*** SHOULD BE ADJUSTED TO SUIT BOTH STANDARD CABINETRY AND DESIRED OVEN WORKING HEIGHT.**

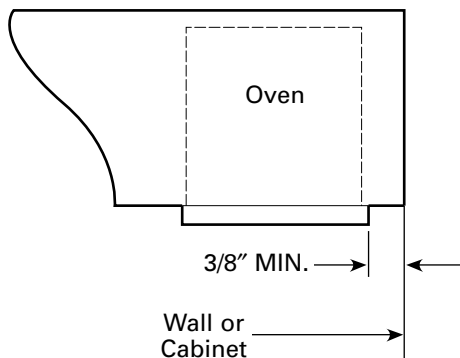


Fig. 2



The cabinet must have solid sides, back, and bottom. The bottom must be solid either at floor level or with the bottom edge of the cutout. Any openings around the gas or electrical outlets must be sealed. All cabinet openings must be sealed at the time of installation to prevent drafts. Drafts will affect safe use of the oven.

SPECIAL NOTES:

- Make sure the oven is installed at the specified height. The unit has been tested and approved for installation, in accordance with safety standards at this height.
- If the floor is to be the solid bottom, two runners, centered within the cutout opening 11" apart may be used to support the oven. These runners must support 130 lbs. and must be level and straight.
- The wall coverings, countertops, and cabinets around the oven should be able to withstand temperatures of up to 200°F generated by the oven.

IF YOU ARE REPLACING A UNIT THAT HAS A CUTOUT HEIGHT OF MORE THAN 38":

- Shut off the main gas supply before removing the existing oven. Leave the gas off until the new hookup is complete.
- Measure how much your cutout height exceeds 38".
- Raise your gas inlet pipe if necessary.
- Remove the storage drawer.
- Extend the leg levelers (using a 3/16" hex socket driver) by the amount measured in Step B.
- Insert the oven into the cutout and adjust the levelers so that the oven racks are level and the top of the control panel overlaps the top of the cutout.

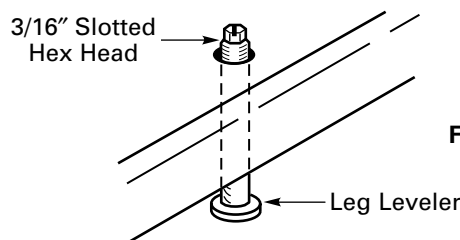


Fig. 3

Installation Instructions

INSTALL THE OVEN

4 ELECTRICAL CONNECTIONS

An adequate electrical supply and outlet must be used to operate the electrical parts of your oven.


- A** The oven cord has a three-prong plug and must be used with a properly grounded three-hole outlet with a standard 120 Volt, 60 cycle AC household current.
- B** Install the electrical outlet below the oven on the left side, in a location that is easily reached through the cabinet doors. (See Fig. 6).
- C** If you do not have a three-hole grounded outlet, have a qualified electrician change your old one.
- D** A grounding adaptor will be needed to convert the old one until the outlet can be replaced. This method is only temporary, and a qualified electrician should test it to be sure it meets requirements.

Always unplug the oven cord before making any electrical repairs to the oven. When unplugging the oven, always grasp the plug, never the cord.

⚠ WARNING: NEVER USE AN EXTENSION CORD TO CONNECT THE OVEN TO THE ELECTRICAL SUPPLY.

⚠ WARNING: Do not under any circumstances cut or remove grounding prong from oven cord. Failure to provide proper polarization may create a hazardous condition.


Plug with ground prong properly polarized and grounded receptacle

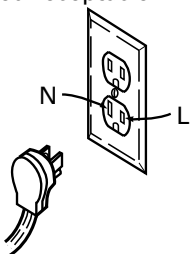

Preferred Method

Fig. 4

Polarized receptacle properly grounded

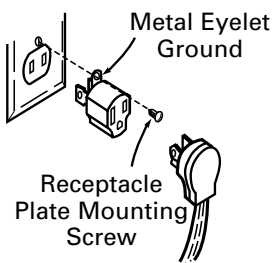

Temporary Method

Fig. 5

5 GAS CONNECTIONS

⚠ WARNING: Do not operate the burners of this oven when using L.P. (bottled) gas before converting the pressure regulator and burner orifice for L.P. gas usage.

See page 2 for all gas requirements.

- A** Shut off the gas supply at the shut-off valve.
- B** Remove the existing oven (if necessary).
- C** Discard any old or used connectors.

⚠ WARNING: Never reuse old flexible connectors. The use of old flexible connectors can cause gas leaks and personal injury. Always use new connectors when installing a gas appliance.

- D** Be sure no strain has been placed on the connecting line assembly.

To prevent any leaks, use a pipe joint compound that resists the action of L.P. gas on the male outside threads.

- E** Use a 1/2" gas inlet pipe.
- F** The hole for the inlet pipe should be 8 1/2" min. to 9 5/8" max. right of the centerline and 23" behind the front surface of the cabinet.
- G** Install a shut-off valve to the pipe.

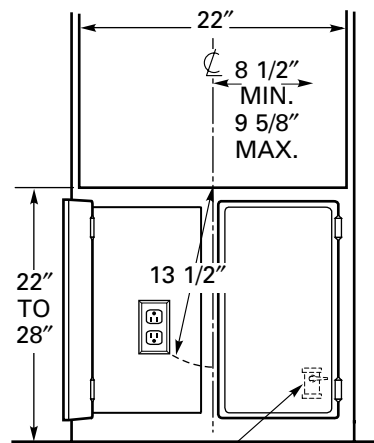


Fig. 6

Recommended Main Shut-OFF Location
(The regulator also has a shut-off lever)

- H** Remove the storage drawer and the oven door.

Installation Instructions

5 GAS CONNECTIONS (cont.)

I Place the oven in the cutout.

J Level the oven:

1. Place a spirit level on one of the oven racks.
2. If the oven is not level, adjust the leg levelers.



With the oven in place, remove the regulator cover by carefully grasping the left side and pull until the spring clip is released. The pressure regulator inlet is accessible through the opening in the main back.

K Remove regulator cover.

L Through this opening connect:

1. The flexible connection and the adaptor (see Fig. 7).
- or
2. The rigid pipe connection and union to the shutoff valve (see Fig. 8).

M Tighten the fitting.

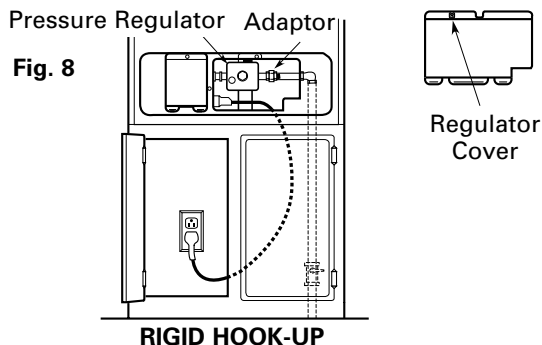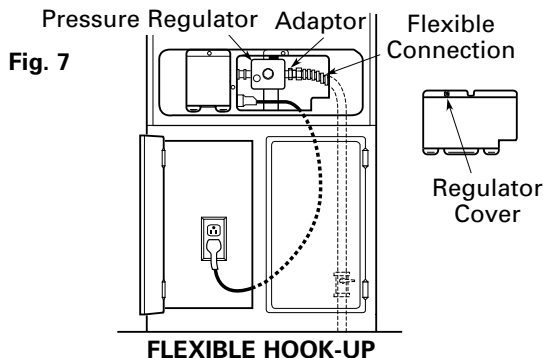

⚠ WARNING: DO NOT FORCE! FORCING COULD DAMAGE THE FITTING, TUBING, OR CAUSE LEAKING.

6 CHECK FOR LEAKS

⚠ WARNING: DO NOT USE OPEN FLAME TO CHECK FOR LEAKS!

- A** Apply a soap solution to all connections: supply line, manifold and oven.
- B** Turn on the main gas supply.
- C** Check for any bubbles to form.
- D** Turn off main gas supply.
- E** Stop any leaks found.
- F** Turn main gas supply on to make sure all leaks were stopped.

⚠ WARNING: ALL LEAKS MUST BE STOPPED BEFORE ATTEMPTING TO LIGHT BURNERS.

7 PRESSURE TEST INFORMATION

- A** The maximum allowable pressure for the regulator is 14" W.C.
- B** The minimum pressure needed to check the regulator setting is 11" W.C. for L.P. gas and 5" W.C. for Natural.

⚠ CAUTION: The range and its individual shutoff valve must be disconnected from the gas supply piping system during any pressure testing of the gas supply system at test pressures in excess of 1/2 psig (pound per square inch gauge).

The range must be isolated from the gas supply piping system by closing its individual manual shut-off valve during any pressure testing of the gas supply system at test pressures equal to or less than 1/2 psig.

Installation Instructions

INSTALL THE OVEN (CONT.)

8 CHECK THE BURNER FLAMES FOR NATURAL GAS

The oven is factory-adjusted for use with Natural Gas in most areas. But, since the gas in some areas may vary, you should check all adjustments described below. If you are to use L.P. Gas see L.P. Adjustments at the back of this guide.

NOTE: Bake and broil flame must be checked with the door closed to properly check flame characteristics. To properly check the burner, the oven bottom and oven baffle must be removed.

Turn on bake or broil.

As you watch the flame with the oven door closed check the following through the oven door window:



1. Burner flames should not flutter or blow away from the burner.
2. They should be blue in color with no trace of yellow.
3. The inner cone of the flame should be approximately 1/2" to 3/4" long.

BURNERS SHOULD BE CHECKED FREQUENTLY

9 MAKE THE BURNER FLAME ADJUSTMENTS

OVEN BURNER

- A Open the oven door.
- B Remove the oven bottom.
- C Remove 2 screws to remove baffle (flame spreader).

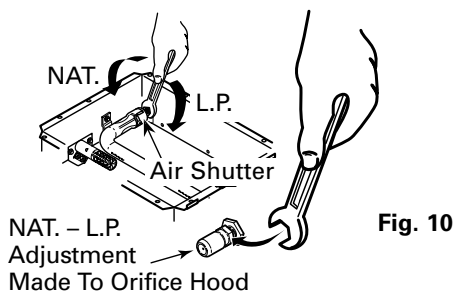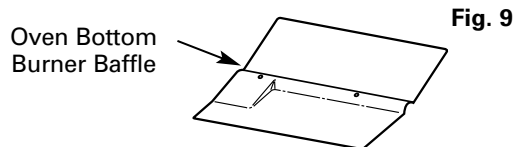

9 MAKE THE BURNER FLAME ADJUSTMENTS (CONT.)

- D Use a screwdriver to loosen the air shutter screw.
 1. If the flames were yellow, open the air shutter more than the original setting.
 2. If the flames blew away or fluttered from the burner, close the air shutter more than the original setting.
- E Make the adjustment.
- F Retighten the air shutter screw.
- G Close the door and recheck the flame.

When the results are satisfactory:

1. Replace the oven baffle (flame spreader).
2. Replace the oven bottom.

10 SECURE THE OVEN

- A Using a 1/8" drill bit, drill holes through the side trim and into the cabinet front.
- B With the screws provided, secure the oven to the wall.
- C If the cabinet cutout is 38" high use the short trim and attach to the bottom of the front frame, with screws provided.
(If the cutout is higher than 38" use the taller trim).

11 RECHECK STEPS

Double check to make sure everything in this guide has been completed. Rechecking steps will ensure safe use of the oven.

⚠ WARNING: The trim permits air entry into the cabinet below the unit and must not be blocked.

Installation Instructions

MAKE THE L.P. GAS CONVERSION


⚠ WARNING: If you are using L.P. (bottled) gas all the adjustments described below must be made before you make any burner adjustments or use the oven.

⚠ WARNING: This conversion must be performed by a qualified installer or gas supplier in accordance with the manufacturer's instructions and all codes and requirements of the authority having jurisdiction. Failure to follow instructions could result in serious injury or property damage. The qualified agency performing this work assumes responsibility for the conversion.


NOTE: Disconnect all electrical power and turn off the gas supply at the shut-off valve before beginning the conversion.

1 ADJUST PRESSURE REGULATOR FROM NATURAL GAS TO L.P.

A Locate and remove regulator cover and wire clip.

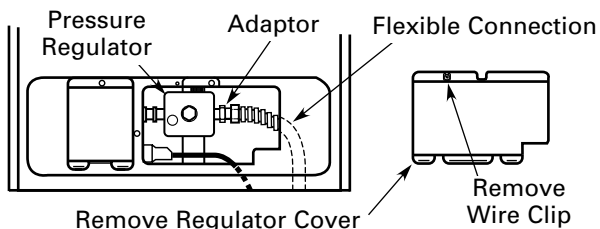

B Locate the regulator and unscrew the cap.

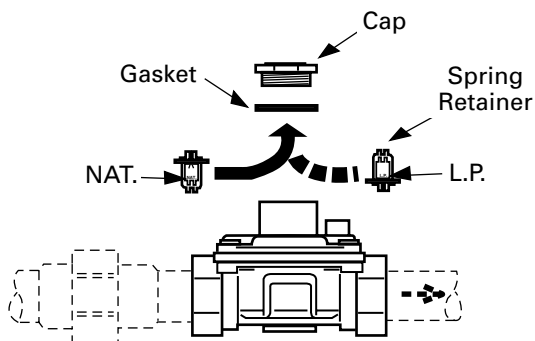

C Turn the retainer over so L.P. is showing on the bottom of the retainer.

D Replace the cap.

E Replace the regulator cover.


2 ADJUST BURNER ORIFICE FROM NATURAL TO L.P. GAS

⚠ CAUTION: The adjustments in the next column must be made before turning on the burners. Failure to do so could result in serious injury due to high flames and toxic fumes.

A Open the oven door.


B Remove the oven bottom.

C Remove the oven baffle (flame spreader).

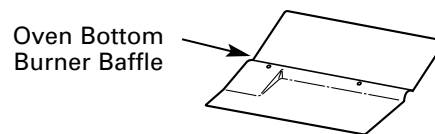

3 ADJUST OVEN BURNER

Use a 1/2" open end or adjustable wrench to turn the orifice hood in the L.P. direction, about 1 1/2 turns, until snug.

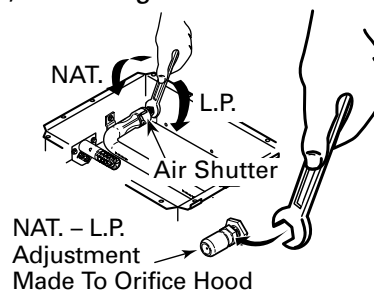


IMPORTANT: Do not overtighten or you may bend the orifice hood or needle.

4 CHECK FLAME SIZE

Check the inner cone of the flame. It should be approximately 1/2" to 3/4" long for the oven and broil burners.

If the flame size is too long, use a 1/2" open end wrench or adjustable joint pliers to adjust the orifice hood, by turning in the natural direction.

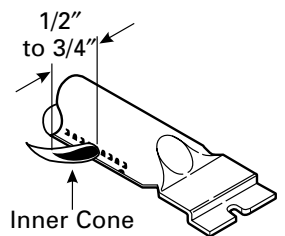

⚠ WARNING: If you attempt to measure the inner cone of the flame, please use caution; burns could result.

Installation Instructions

MAKE THE L.P. GAS CONVERSION (CONT.)

5 ADJUST AIR SHUTTER

NOTE: The oven burner flame must be checked with the door closed to properly check flame characteristics.


Turn on bake or broil.

As you watch the flame with the oven door closed check the following through the oven door window:


- A** Burner flames should not flutter or blow away from the burner.
- B** They should be blue in color with no trace of yellow.
- C** The inner cone of the flame should be approximately 1/2" to 3/4" long.

IN SOME CASES


- A** With L.P. gas, some yellow tipping on the outer cone is normal.
- B** Foreign particles in the gas line may cause an orange flame at first, but this will soon disappear.



"A"
Yellow Flames
Call for Service




"B"
Yellow Tipping
Normal for LP Gas



"C"
Soft Blue Flames
Normal for Natural Gas

Air Shutter Screw

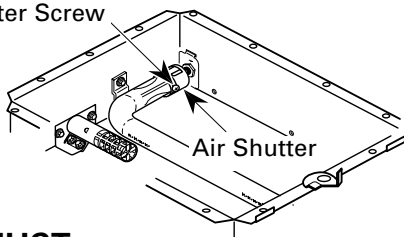

TO ADJUST:

- A** Use a screwdriver to loosen the air shutter screw.
 1. If the flames were yellow, open the air shutter more than the original setting.
 2. If the flames blew away or fluttered from the burner, close the air shutter more than the original setting.

TO ADJUST (CONT.):

- B** Make the adjustment.
- C** Retighten the air shutter screw.
- D** Close the oven door and recheck the flame.
- E** When all adjustments are made and the results are satisfactory:

1. Replace the oven baffle (flame spreader).
2. Replace the oven bottom.

SPECIAL NOTE: To convert the oven back to natural gas, reverse the instructions given in making L.P. Adjustments.

⚠ WARNING: Once the conversion is complete and checks ok, fill out the LP sticker located in the pre-pack shipped with your appliance and include your name, organization and date conversion was made. Apply the sticker to the range front frame opposite the name and number plate behind the broiler drawer to alert others in the future that this appliance has been converted to LP. If converting back to natural gas from LP, please remove the sticker so others know the appliance is set to use natural gas.

Instructions de Instalacion

Horno A Gas Empotrado de 24" JGRS14

? ¿Preguntas? Llame al 1.800.GE.CARES (800.432.2737) o bien visite nuestra página Web: www.GEAppliances.com

ANTES DE EMPEZAR:

Lea estas instrucciones y las advertencias completa y cuidadosamente.

EN LA MANCOMUNIDAD DE MASSACHUSETTS:

- Este producto debe ser instalado por un plomero licenciado o por un técnico de gas.
- Cuando se encuentre usando válvulas de desconexión de gas tipo bola, deben ser del tipo T.
- Un conector de gas flexible, cuando se use, no debe exceder los 3 pies.

• **IMPORTANTE** — Guarde estas instrucciones para su uso por el inspector local.

• **IMPORTANTE** — Observe todos los códigos y ordenanzas vigentes.

• **Nota al instalador** – Asegúrese de dejar estas instrucciones con el cliente.

• **Nota al consumidor** – Guarde estas instrucciones con el Manual de Uso y Cuidado para referencia futura.

• **Nivel de destreza** – La instalación de este aparato requiere de destrezas mecánicas básicas.

• **Complección time** – 1 a 3 horas

• La instalación apropiada es la responsabilidad del instalador.

• La falla del producto debido a una instalación inadecuada no está cubierta por la garantía.

⚠ **ADVERTENCIA** — Este aparato debe hacer tierra adecuadamente.

PARA SU SEGURIDAD:

⚠ **¡ADVERTENCIA!** — Si la información en este manual no se sigue exactamente, podría resultar un incendio, una explosión, o un escape de gas que causen daño a la propiedad, heridas personales, o muerte.

¡NO ALMACENE O USE GASOLINA U OTROS VAPORES O LIQUIDOS INFLAMABLES CERCA DE ESTE O CUALQUIER APARATO ELECTRODOMESTICO!



QUE HACER SI HUELE GAS:


- No trate de encender ningún aparato.
- No toque ningún interruptor eléctrico; no use ningún teléfono en su edificio.
- Inmediatamente llame a su abastecedor de gas usando el teléfono de un vecino. Siga las instrucciones del abastecedor de gas.
- Si no puede comunicarse con el abastecedor de gas, llame a la compañía de bomberos. La instalación y el servicio deben ser llevados a cabo por un instalador calificado, una agencia de servicios o por un proveedor de gas.

- Asegúrese que su horno sea instalado adecuadamente por un instalador competente o un técnico de servicio.
- Asegúrese que el horno quede bien instalado en un gabinete que esté firmemente pegado a la estructura de la casa. Peso sobre la puerta puede causar que el horno se vuelque resultando en serias heridas personales o muerte. Nunca permita que alguien se suba, se afirme, se pare, o se cuelgue de la puerta del horno.

Instrucciones de Instalacion

PREPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL HORNO

LISTA DE HERRAMIENTAS




Taladro con Punta de 1/8"




Gafas de Seguridad




Llave inglesa ajustable



Regla



Llave inglesa para cañerías




Lápiz




Soquete hexagonal de 3/16"



Nivel de espíritu de 12"



Destornillador Phillips No. 1 o No. 2



Sierra manual o eléctrica


MATERIALES ADICIONALES QUE PODRIA NECESITAR:



Válvula de cierre para la línea del gas



Sello para las uniones de cañerías



Tubo de 1/2"

PARA CONEXIONES FLEXIBLES DONDE LAS PERMITAN LOS CÓDIGOS LOCALES:

- Tubería flexible de metal revestida y aprobada (3/4" o 1/2" I.D. igual a la línea abastecedora del gas).
- Adaptador o conector.

PARA CONEXIONES RÍGIDAS:

- Junturas o uniones para cañerías requeridas.

1 REQUERIMIENTOS DE GAS

Usted debe cumplir con los códigos locales cuando instale su horno. Consulte con su compañía de gas local acerca de las leyes y ordenanzas locales que se aplican en su área. Si no existen códigos locales, usted debe cumplir con el National Fuel Gas Code ANSI/Z223.1 – Latest Edition. Para obtener una copia escriba a:

American Gas Association
1515 Wilson Boulevard
Arlington (Rosslyn), VA 22209

Esta norma no cubre la eficiencia termal de los aparatos para cocinar a gas de la casa ya que esto es regulado por la Energy Policy and Conservation Act de 1975, la National Energy Conservation Policy Act de 1978 y la National Appliance Energy Conservation Act de 1987.

Si el horno va a ser instalado en una casa móvil, la instalación debe cumplir con Manufactured Home Construction and Safety Standard, Title 24, CFR, Part 3280 o, cuando no es aplicable, el Standard for Manufactured Home Installations ANSI/A225.1 – Latest Edition and Manufactured Home Installations, Sites, and Communities ANSI/NFPA 501A, o con los códigos locales. Usted Puede obtener una copia del Federal Standard escribiendo a:

Office of Mobile Home Standards
HUD Building
451 7th Street, S.W.
Washington, D.C. 24010

2 REQUERIMIENTOS ELECTRICOS

Este aparato debe hacer tierra. Consulte los códigos locales que se aplican en su área. Si no existen códigos locales, debe cumplir con el National Electrical Code, ANSI/NFPA No. 70 – Latest Edition. Escriba a:

NATIONAL FIRE PROTECTION
ASSOCIATION
BATTERYMARCH PARK
QUINCY, MA 02269


Instrucciones de Instalacion

3 PREPARACION DE LA ABERTURA

Espacio del gabinete: 24" mín. de profundidad
24" mín. de anchura

Abertura: 22 3/16" de anchura
38" de altura
3/8" mín. en ambos lados
(Vea Fig. 2)

Es buena idea usar un modelo para hacer un corte derecho. Coloque el modelo sobre una línea base nivelada, 22" a 28" del piso. Esto colocará la cavidad del horno a 36" o 42" del piso.

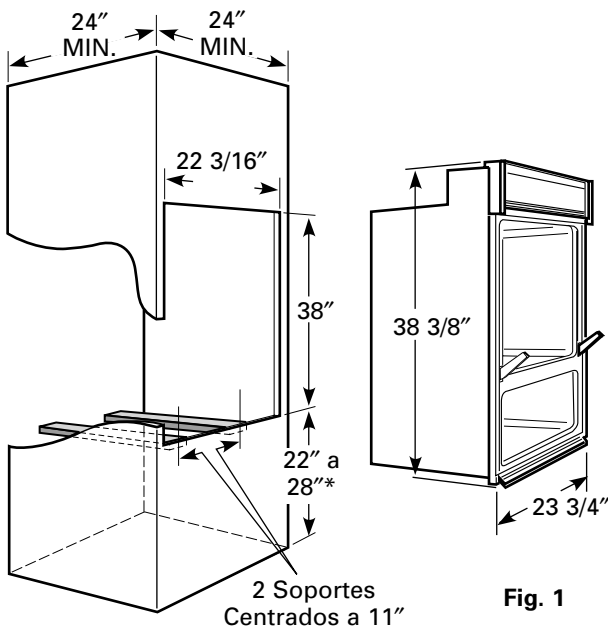

* DEBERIA SER AJUSTADO PARA ACOMODAR LOS GABINETES NORMALES Y LA ALTURA DEL HORNO.

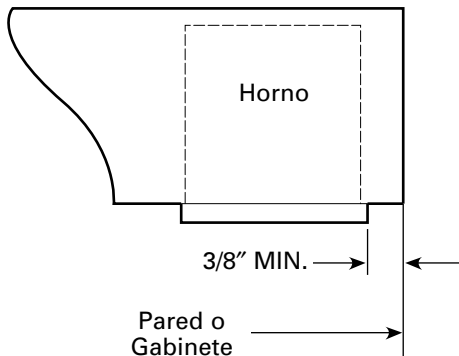


Fig. 2



El gabinete debe tener un fondo sólido, al nivel del piso o en la orilla de abajo del corte. Cualquier abertura alrededor de las entradas eléctricas o de gas deben estar selladas.

Todas las otras aberturas deben ser selladas al momento de la instalación para prevenir corrientes de aire. Las corrientes de aire pueden afectar el uso seguro del horno.

NOTAS ESPECIALES:

- Asegúrese de instalar el horno a la altura especificada. La unidad ha sido probada y aprobada para la instalación de acuerdo a las normas de seguridad a esta altura.
- Si el piso va a ser el fondo sólido, dos soportes, centrados a 11" uno del otro dentro del corte pueden ser usados para sujetar el horno. Estos soportes deben sostener 130 libras y deben ser nivelados y derechos.
- Los revestimientos de las paredes, la superficie de los mesones y los gabinetes alrededor del horno deberían soportar temperaturas hasta 200°F generadas por el horno.

SI ESTA REEMPLAZANDO UNA UNIDAD QUE TIENE UN CORTE DE MAS DE 38" DE ALTURA:

- A Cierre el paso de gas principal antes de sacar el horno existente. Deje el gas apagado hasta que la nueva conexión haya sido completada.
- B Mida la cantidad del corte que excede 38".
- C Levante la cañería de entrada del gas si es necesario.
- D Saque el cajón.
- E Extienda los niveladores de las patas (con un soquete hexagonal de 3/16") por la cantidad medida en Paso B.
- F Encaje el horno en el corte y ajuste los niveladores de manera que las parrillas del horno queden niveladas y que la parte de arriba del panel de control quede sobre la parte superior del corte.

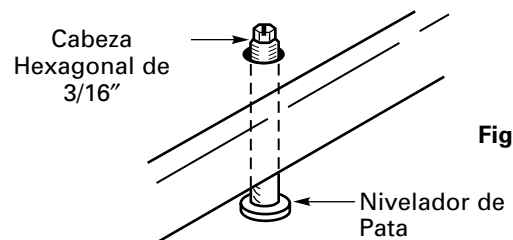


Fig. 3

INSTALACIÓN DEL HORNO

4 CONEXIONES ELECTRICAS

Un abastecimiento y receptáculo eléctrico adecuado debe ser usado para operar las partes eléctricas de su horno.

- A** El cordón del horno tiene un enchufe de tres patas y debe ser usado con un receptáculo de tres hoyos que haga tierra adecuadamente con corriente alterna normal de casa de 120 Voltios, 60 Ciclos.
- B** Instale el receptáculo eléctrico más abajo del horno en el lado izquierdo, en un lugar donde se pueda alcanzar fácilmente a través de las puertas del gabinete. (Vea Fig. 6).
- C** Si no tiene un receptáculo de tres hoyos que haga tierra, haga que un electricista calificado le cambie el antiguo.
- D** Un adaptador para hacer tierra se necesitará para convertir el receptáculo viejo hasta que pueda ser reemplazado. Este método es sólo provisorio, y un electricista calificado lo debería probar para estar seguro que cumple con los requerimientos.


Siempre desenchufe el cordón del horno antes de hacer cualquier reparación al horno. Cuando desenchufe el horno, siempre tome el enchufe, nunca el cordón.

⚠ ADVERTENCIA: NUNCA USE UN CORDON DE-EXTENSION PARA CONECTAR EL HORNO A LA ELECTRICIDAD

⚠ ADVERTENCIA: Bajo ninguna circunstancia corte o saque la pata para hacer tierra del cordón del horno. No proveer una polarización adecuada podría crear una condición peligrosa.

Enchufe con pata para hacer tierra polarizado adecuadamente y receptáculo que hace tierra

Fig. 4

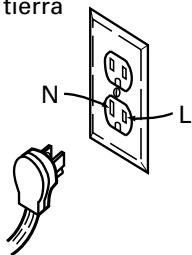

Metodo Preferido

Receptaculo polarizado que hace tierra adecuadamente

Ojo de metal para hacer tierra

Tornillo de montaje para la placa del receptaculo

Fig. 5

Metodo Provisorio

5 CONEXIONES DEL GAS

⚠ ADVERTENCIA: No haga funcionar los quemadores de este horno cuando use gas L.P. (embotellado) antes de convertir el regulador de presión y el orificio del quemador para uso con gas L.P.

Vea la página 2 para todos los requerimientos de gas.

- A** Cierre el paso del gas en la válvula de cierre.
- B** Saque el horno existente (si es necesario).
- C** Bote todos los conectores viejos o usados.

⚠ ADVERTENCIA: Nunca reutilice conectores flexibles viejos. El uso de conectores flexibles viejos puede causar escapes de gas y heridas personales. Siempre utilice conectores nuevos cuando instale una estufa a gas.

- D** Asegúrese de no ejercer presión sobre el juego de la línea de conexión.

Para prevenir cualquier escape, use un compuesto para unión de cañerías que sea resistente al gas L.P. sobre los hilos machos exteriores.

- E** Use una cañería de entrada de 1/2".
- F** El hoyo para la cañería de entrada debería ser de 8 1/2" mín. a 9 5/8" máx. a la derecha de la línea de centro y 23" detrás del frente de la superficie del gabinete.
- G** Instale la válvula de cierre en la cañería.

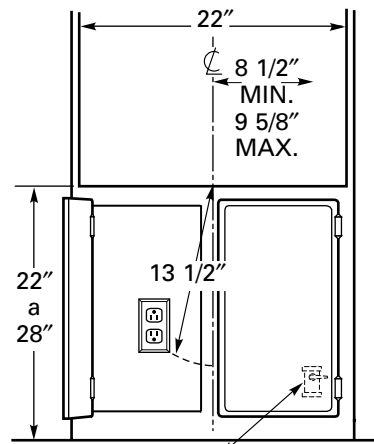


Fig. 6

Ubicacion Recomendada del Cierre Principal
(El regulador también tiene una manilla de cierre)

- H** Saque el cajón y la puerta del horno.

Instrucciones de Instalacion

5 CONEXIONES DEL GAS (cont.)

I Coloque el horno en el corte.

J Nivela el horno:

1. Coloque el nivel de espíritu sobre una de las parrillas del horno.
2. Si el horno no está nivelado, ajuste los niveladores de las patas.

Con el horno en su lugar, saque la cubierta de regulador tomando cuidadosamente el lado izquierdo y tirando hasta que el gancho se suelte. La entrada de regulador de presión es accesible a través de la abertura en la espalda principal.


K Remove regulator cover.

L A través de esta abertura conecte:

1. La conexión flexible y el adaptador (vea Fig. 7).
o
2. La conexión de cañerías rígidas y la unión a la válvula de cierre (vea Fig. 8).


M Apriete las conexiones.

Regulador de Presion Adaptador
Fig. 7

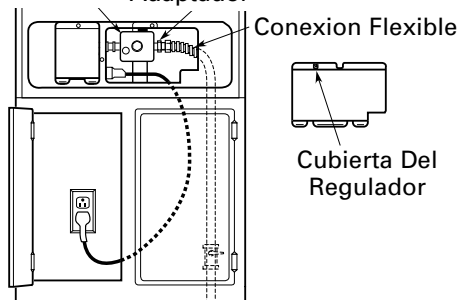

INSTALACION CON CONEXION FLEXIBLE

Regulador de Presion Union
Fig. 8

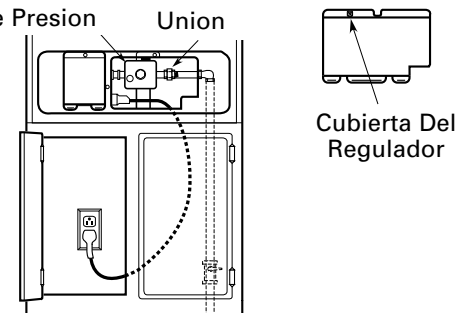

INSTALACION CON CONEXION RIGIDA

⚠ ADVERTENCIA: ¡NO FUERCE!
SI FUERZA PODRÍA DAÑAR LAS UNIONES, LAS CAÑERÍAS, O CAUSAR ESCAPES.

6 REVISE QUE NO HAYAN ESCAPES

⚠ ADVERTENCIA: ¡NO USE UNA LLAMA ABIERTA PARA VER SI EXISTEN ESCAPES DE GAS!

- A** Aplique una solución de jabón a todas las conexiones: línea de abastecimiento, cañerías y horno.
- B** Abra el paso principal del gas.
- C** Vea si se forman burbujas.
- D** Cierre la línea principal del gas.
- E** Detenga cualquier escape que haya encontrado.
- F** Abra la línea principal del gas para asegurarse que todos los escapes han sido detenidos.

⚠ ADVERTENCIA: Todos los escapes de gas deben ser detenidos antes de tratar de encender los quemadores.

7 INFORMACION PARA PRUEBAS DE PRESION

- A** La presión permisible máxima para el regulador es de 14" W.C. (Columna de Agua).
- B** La presión mínima necesitada para probar la calibración del regulador es de 11" W.C. para gas L.P. y 5" W.C. para gas natural.

⚠ PRECAUCION: El horno y su válvula de cierre individual debe ser desconectado del sistema de la línea abastecedora de gas durante cualquier prueba de presión en exceso de 1/2 psig (libra por pulgada cuadrada gauge).

El horno debe ser aislado del sistema de abastecimiento de gas cerrando su válvula de cierre manual durante cualquier prueba al sistema de abastecimiento de gas igual o menor a 1/2" psig.

INSTALACIÓN DEL HORNO (CONT.)

8 COMO REVISAR LA LLAMAS DE LOS QUEMADORES A GAS NATURAL

El horno viene ajustado de fábrica para ser usado con gas natural en la mayoría de las áreas. Pero, como el gas en algunas áreas varía, usted debe revisar todos los ajustes que se describen más abajo. Si usted va a usar gas L.P. mire los Ajustes para Gas L.P. en la parte final de esta guía.

NOTA: La llama para hornear y asar a la parrilla debe ser revisada con la puerta cerrada para revisar adecuadamente las características de la llama. Para revisar correctamente el quemador para hornear, el fondo del horno y el esparcidor de llamas deben ser removidos.

Encienda el quemador para hornear o asar:

Mientras mire la llama con la puerta del horno cerrada revise lo siguiente a través de la ventana de la puerta:



1. Las llamas del quemador no deberían pestañear o soplar en dirección opuesta al quemador.
2. Deberían ser de color azul sin muestras de amarillo.
3. El cono interior de la llama debería ser de 1/2" a 3/4" de longitud.

LOS QUEMADORES DEBERIAN SER REVISADOS FRECUENTEMENTE

9 COMO AJUSTAR LAS LLAMAS DEL QUEMADOR

QUEMADOR DEL HORNO

- A** Abra la puerta del horno.
- B** Saque el fondo del horno.
- C** Saque los 2 tornillos para remover el esparcidor de llamas.

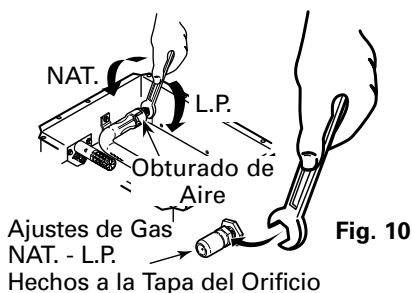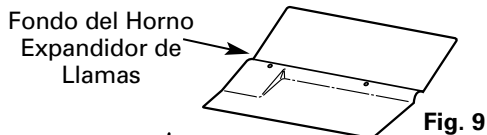

9 COMO AJUSTAR LAS LLAMAS DEL QUEMADOR (CONT.)

- D** Use un destornillador para soltar el tornillo del obturador de aire.
 1. Si las llamas estaban amarillas o pestañeaban, abra el obturador más que la posición original.
 2. Si las llamas soplaban en dirección opuesta al quemador, cierre el obturador más que la posición original.
- E** Haga el ajuste.
- F** Apriete nuevamente los tornillos del obturador.
- G** Cierre la puerta y revise nuevamente la llama.

Cuando los resultados son satisfactorios:

1. Coloque nuevamente la cubierta del orificio.
2. Coloque nuevamente el fondo del horno.

10 COMO COLOCAR BIEN EL HORNO

- A** Usando un barreno de 1/8" haga hoyos a través de las moldras laterales y en el frente del gabinete.
- B** Con los tornillos que se proveen, asegure el horno a la pared.
- C** Si el corte del gabinete es de 38" de altura, utilice la moldura corta y péguela al fondo del marco frontal con los tornillos que se proveen.

(Si el corte es de más de 38" de altura, use la moldura más alta).

11 REVISE LOS PASOS

Revise varias veces para asegurarse que todo en esta guía ha sido completado. El revisar los pasos le asegurará la utilización segura del horno.

⚠ ADVERTENCIA: La moldura permite la entrada del aire al gabinete bajo la unidad y no debe ser obstruida.

Instrucciones de Instalacion

COMO HACER LA CONVERSION PARA GAS L.P.


⚠ ADVERTENCIA: Si usted va a usar gas L.P. (embotellado) todos los ajustes descritos más abajo deben hacer antes de hacer cualquier ajuste a los quemadores o usar el horno.

⚠ ADVERTENCIA: Esta conversión debe ser hecha por un instalador competente o por el abastecedor de gas de acuerdo con las instrucciones del fabricante y todos los códigos y requerimientos de las autoridades que tienen jurisdicción. El no seguir las instrucciones podría resultar en serias heridas o daño a la propiedad. La agencia calificada que hace este trabajo asume la responsabilidad de la conversión.


NOTA: Desconecte toda la electricidad y cierre el paso del gas en la válvula de cierre antes de empezar la conversión.

1 AJUSTE EL REGULADOR DE PRESIÓN DE GAS NATURAL A GAS L.P. COMO SIGUE

A Ubique e saque la cubierta del regulador e el gancho del alambre.

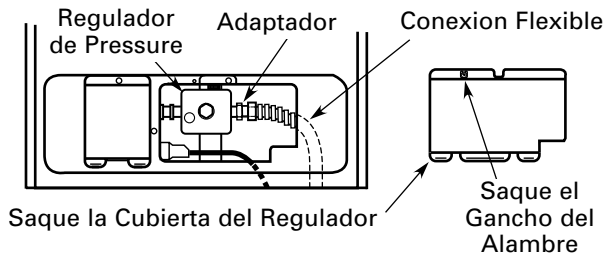

B Ubique el regulador e desatornille la tapa.

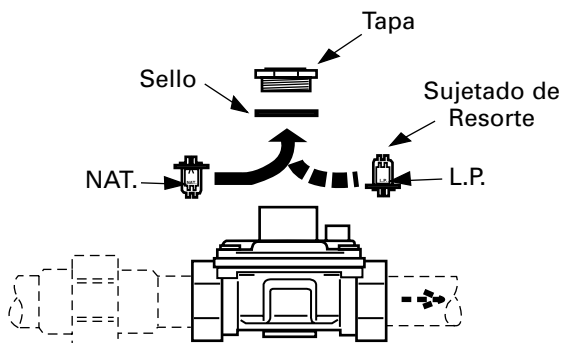

C Haga girar el sujetador de manera que L.P. se vea al fondo del sujetador.

D Coloque la nuevamente la tapa.

E Coloque nuevamente la cubierta de acceso.


2 CÓMO AJUSTAR EL ORIFICIO DEL QUEMADOR DE GAS NATURAL A GAS L.P.

⚠ PRECAUCION: Los ajustes en la siguiente columna se deben hacer antes de encender los quemadores. Si no se hace de esa manera podrían resultar heridas serias debido a llamas altas y vapores tóxicos.

A Abra la puerta del horno.


B Saque el fondo del horno.

C Saque la pantalla del horno (expandidor de llamas).

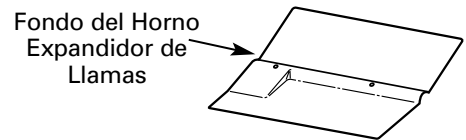

3 QUEMADOR DEL HORNO

Use una llave de 1/2" o una llave ajustable para hacer girar la tapa del orificio en dirección de L.P., aprox. 1 1/2 vuelta, hasta que quede apretada.

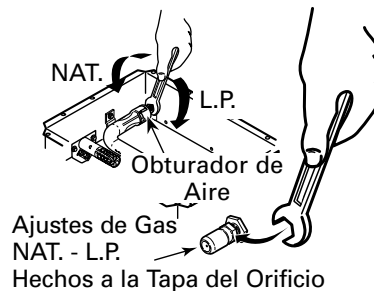


IMPORTANTE: No apriete demasiado o podría doblar la tapa del orificio o la aguja.

4 CÓMO REVISAR EL TAMAÑO DE LA LLAMA

Revise el cono interior de la llama. Debería ser de aprox. 1/2" a 3/4" de longitud para los quemadores para hornear y para asar.

Si el tamaño de la llama está para alargar, use una llave abierta de 1/2" o un alicate ajustable para ajustar la tapa del orificio, haciéndola girar hacia L.P.

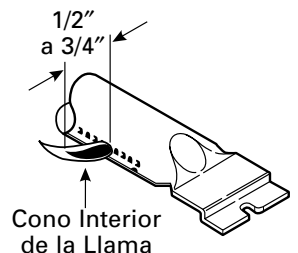

⚠ ADVERTENCIA: Si trata de medir el cono interior de la llama, por favor use precaución; se podría quemar.

Instrucciones de Instalacion

COMO HACER LA CONVERSION PARA GAS L.P. (CONT.)

5 AJUSTES AL OBTURADOR DE AIRE.

NOTA: Las llamas para hornear y asar se deberían revisar con la puerta cerrada para revisar correctamente las características de la llama.


Encienda el quemador para hornear y para asar.

Mientras mira la llama con la puerta cerrada, revise lo siguiente a través de la ventana de la puerta:


- A** Las llamas del quemador no deberían pestañear o soplar en dirección opuesta al quemador.
- B** Deberían ser de color azul sin muestras de amarillo.
- C** El cono interior de la llama debería ser de aprox. 1/2" a 3/4" de longitud.

EN ALGUNOS CASOS


- A** Con el gas L.P. un poco de amarillo en las puntas es normal.
- B** Partículas extrañas en la línea del gas podrían causar una llama anaranjada al principio, pero esto desaparecerá pronto.



"A"
Llama Amarillas
Llame para un Servicio




"B"
Puntas Amarillas
Normal para Gas LP



"C"
Llamas de Azul Suave
Normal para Gas Natural

Tornillo del
Obturador de Aire

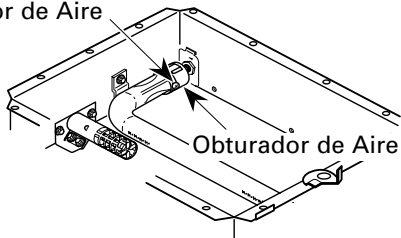

Obturador de Aire

ADJUSTER

- A** Use un destornillador para soltar el tornillo del obturador.
 1. Si las llamas estaban amarillas o pestañeaban, abra el obturador de aire más que la posición original.
 2. Si las llamas soplaban en dirección opuesta al quemador, cierre el obturador de aire más que la posición original.

ADJUSTER (CONT.):

- B** Haga el ajuste.
- C** Apriete nuevamente el tornillo del obturador.
- D** Cierre la puerta del horno y revise nuevamente la llama.
- E** Cuando todos los ajustes sean hechos y los resultados son satisfactorios:

1. Ponga en su lugar el esparcidor de llamas.
2. Coloque el fondo del horno nuevamente en su lugar.

NOTA ESPECIAL: Para convertir el horno de vuelta a gas natural, invierta las instrucciones dadas para hacer los ajustes para gas L.P.

⚠ ADVERTENCIA: Una vez que la conversión esté terminada y funcionando bien, llene la etiqueta de LP localizada en el paquete enviado con su estufa e incluya su nombre, organización y la fecha en que la cinversión fue hecha. Pegue la etiqueta a la estufa cerca del regulador y advierta a otros en el futuro que esta estufa ha sido convertida para ser usada con gas LP. Si se convierte de vuelta de gas LP a gas natural, por favor saque la etiqueta para que otros sepan que la estufa está programada para ser usada con gas natural.